


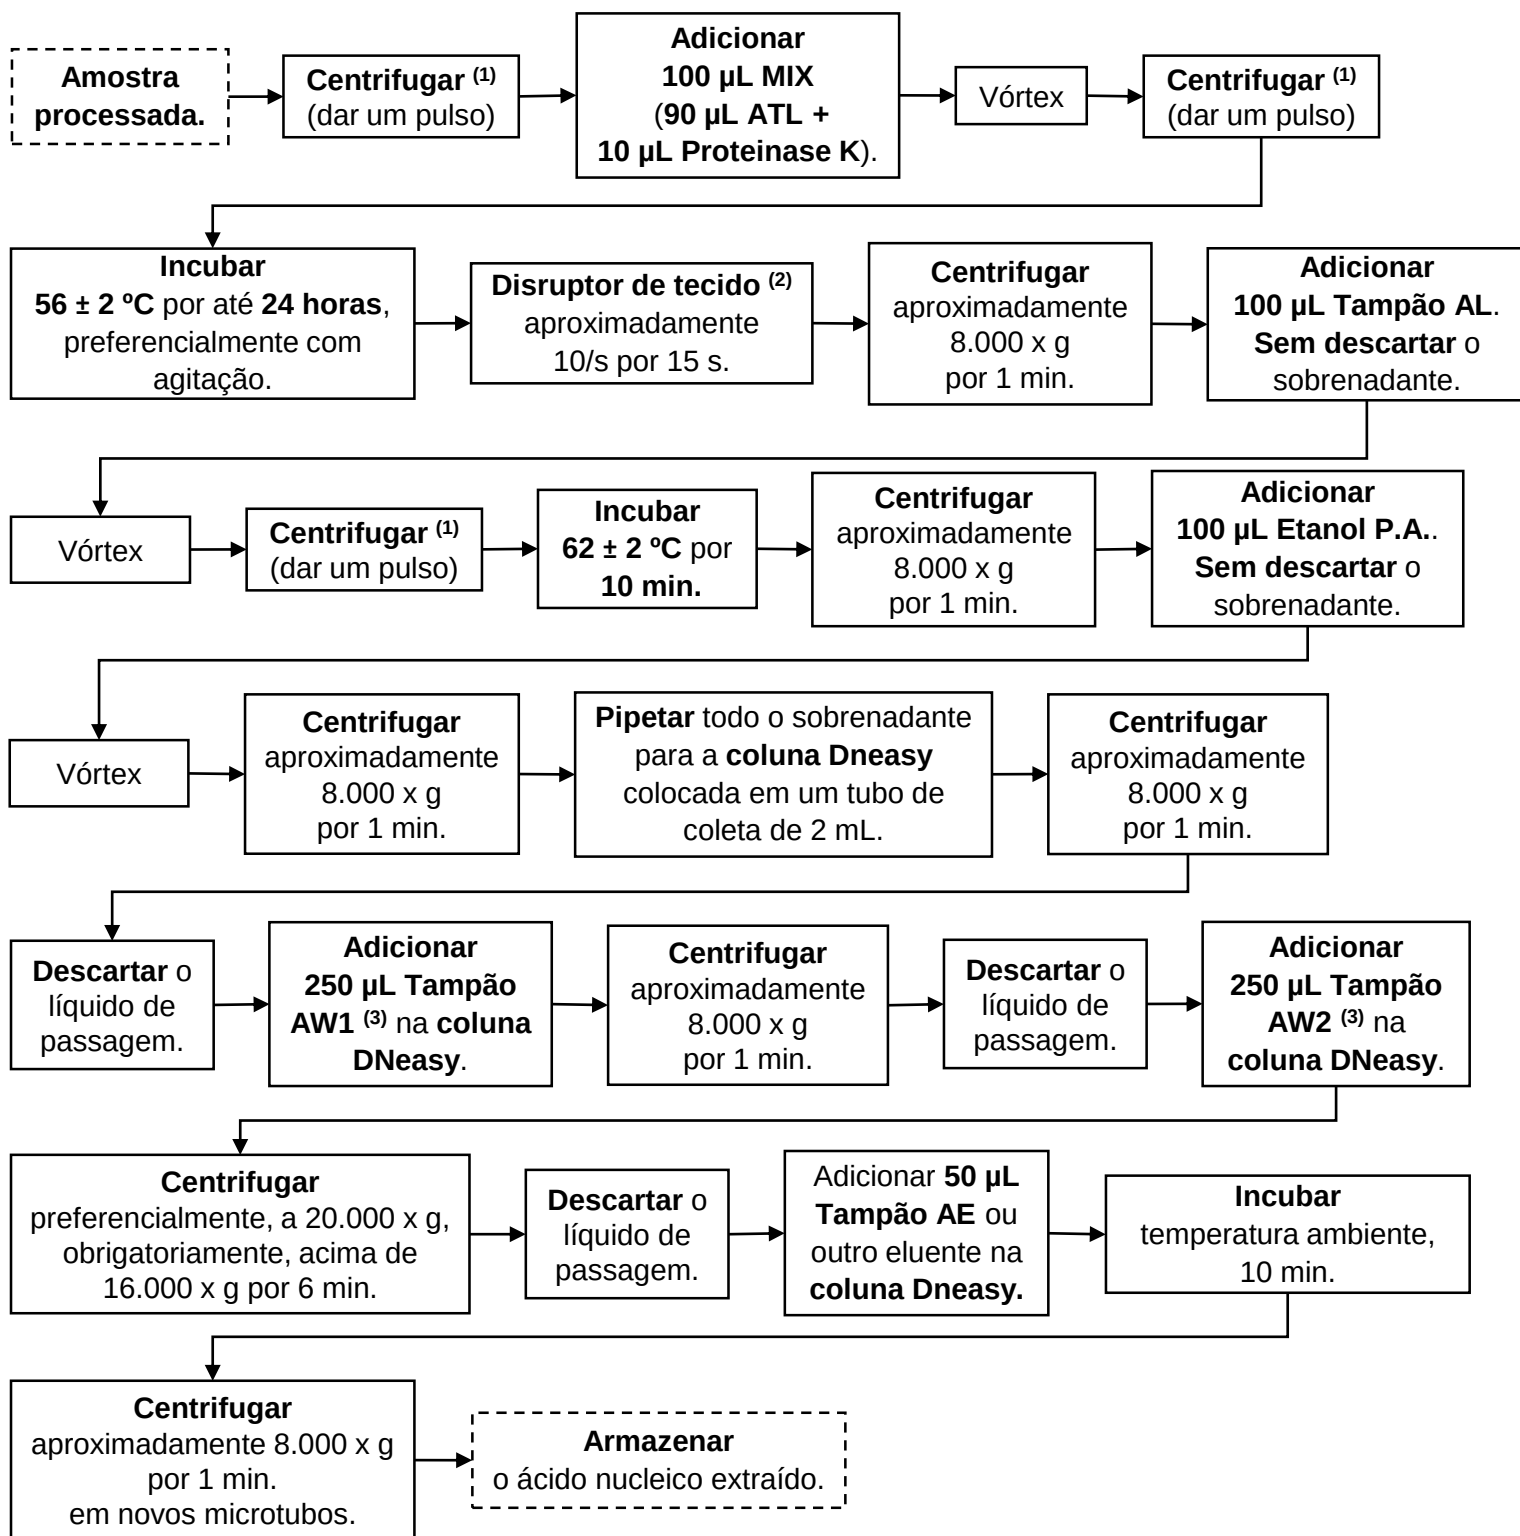

(1) Para certificar que a amostra está no fundo do microtubo.

(2) Pode-se homogeneizar utilizando-se disruptor de tecido ou vórtex.

(3) O tampão AW1 e AW2 é fornecido como um concentrado. Antes de utilizar pela primeira vez, adicione a quantidade adequada de etanol P.A. como indicado no frasco para se obter uma solução de trabalho.