


**KIT COM COLUNA – Referência: kit RNeasy® Mini – Qiagen**

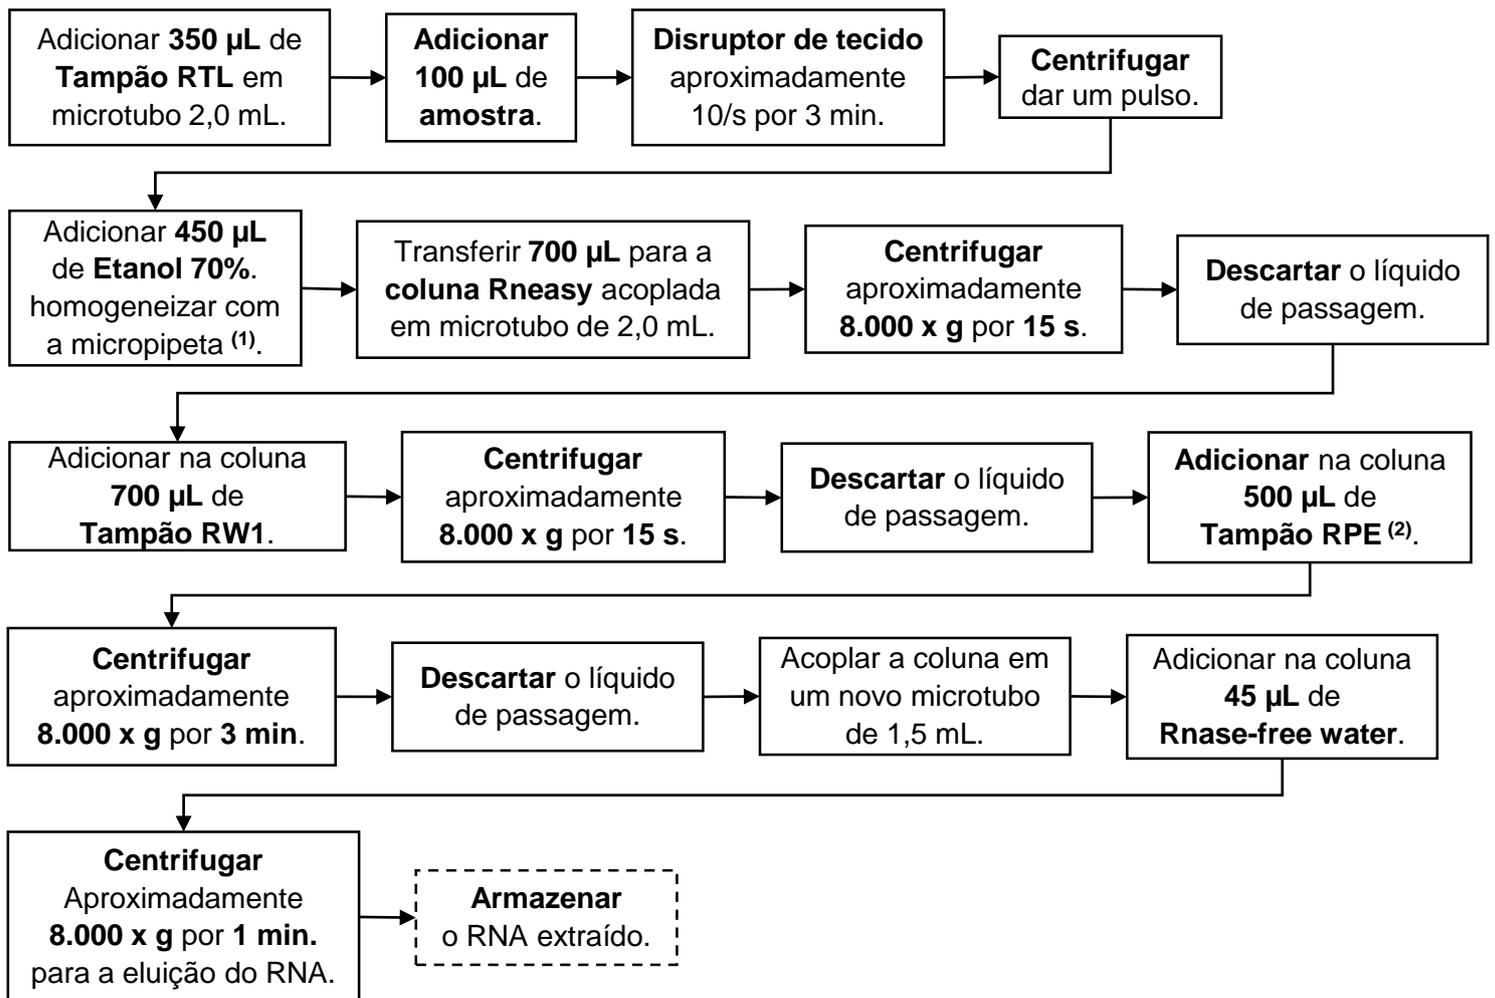

(1) Não centrifugar e nem agitar no vórtex ou disruptor de tecido.

(2) O tampão RPE é fornecido como um concentrado. Antes de utilizar pela primeira vez, adicione a quantidade adequada de etanol P.A. como indicado no frasco para se obter uma solução de trabalho.